




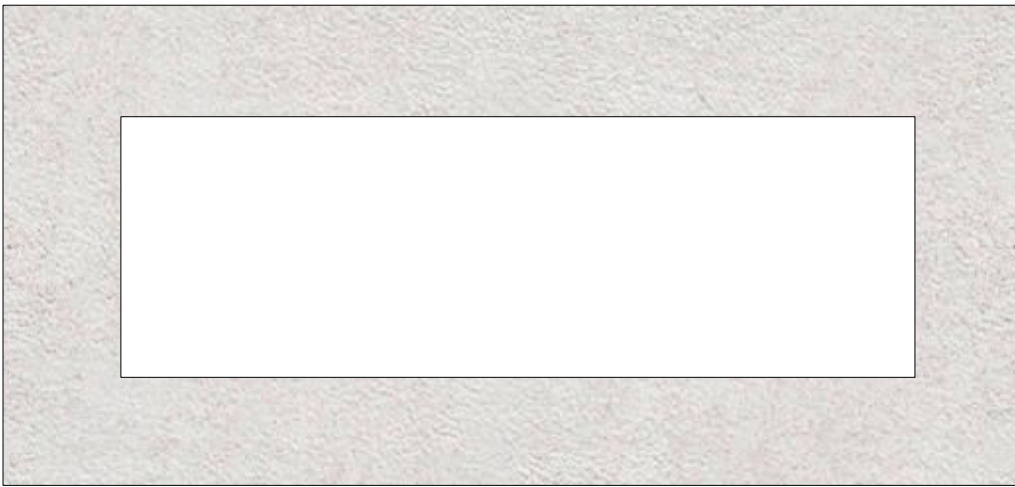

Wenn das Modell mit innen verstärkten Wänden gebaut wird, ist die Verwendung der der B (Boden)- und D (Decken)-Teile nicht notwendig.  
Bei durchsichtigen Fenstern ist das B-Teil obligatorisch als Bodenbelag auf die Bodenplatten zu kleben.

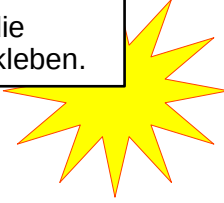


Wer das Modell mit Inneneinrichtung bauen möchte, kann nach dem Aushärten des Klebstoffes die innere Fläche raustrennen.  
Auch bei verstärkter Deckenplatte.

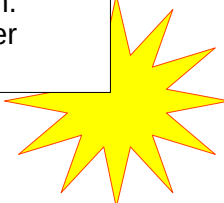







Diese Seite zweimal ausdrucken, wenn das Gebäude „durchsichtig“, also mit klaren Fenstern, gebaut werden soll. Dann werden die Teile B5 und D4 zum „Zwischendeck“.

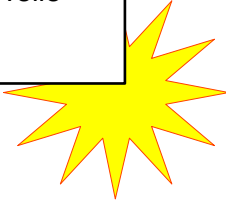


Wenn das Modell mit innen verstärkten Wänden gebaut wird, ist die Verwendung der der B (Boden)- und D (Decken)-Teile nicht notwendig. Bei durchsichtigen Fenstern ist das B-Teil obligatorisch als Bodenbelag auf die Bodenplatten zu kleben.


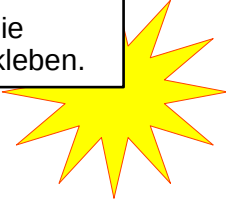


Wer das Modell mit Inneneinrichtung bauen möchte, kann nach dem Aushärten des Klebstoffes die innere Fläche raustrennen. Auch bei verstärkter Deckenplatte.


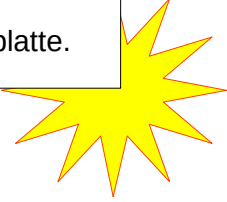




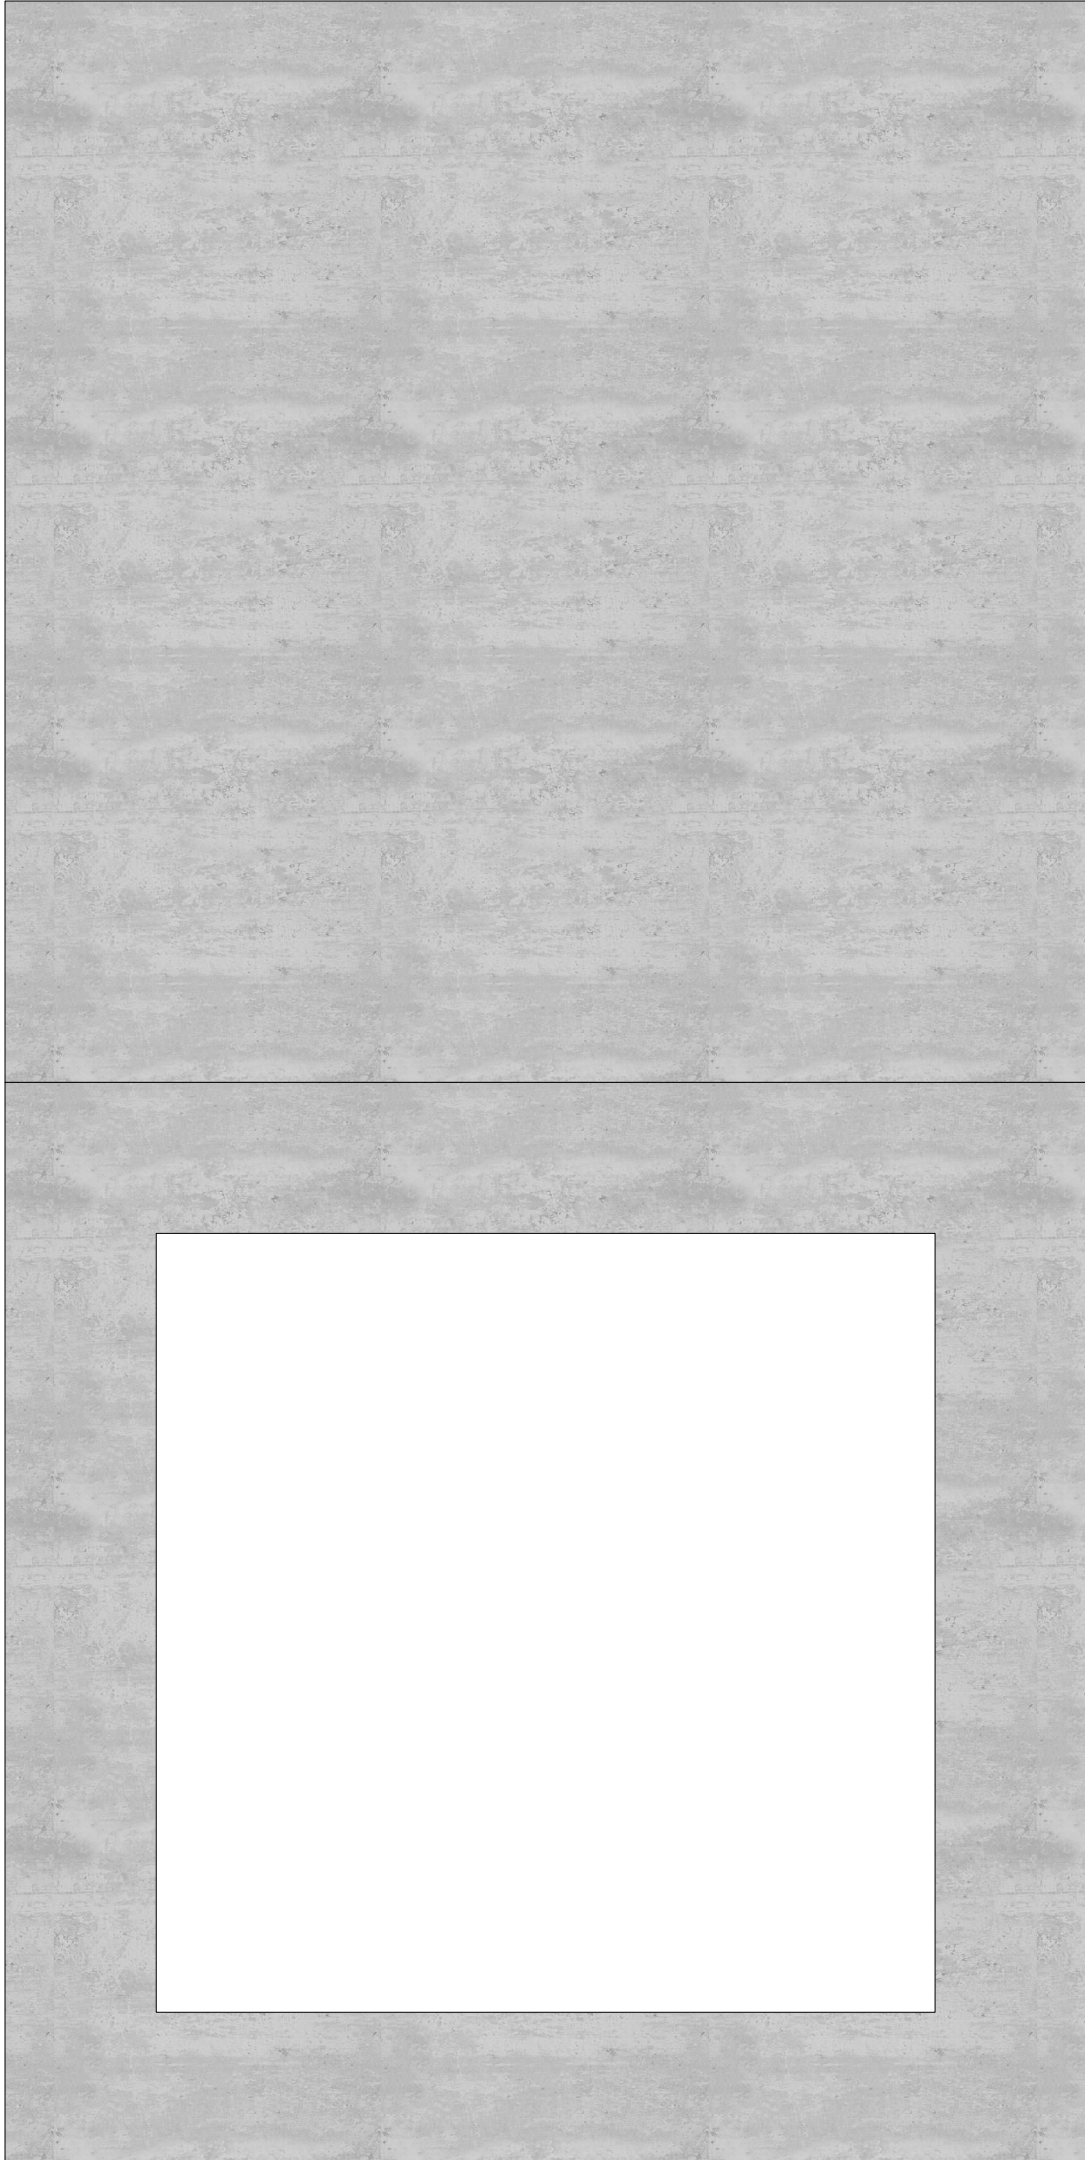

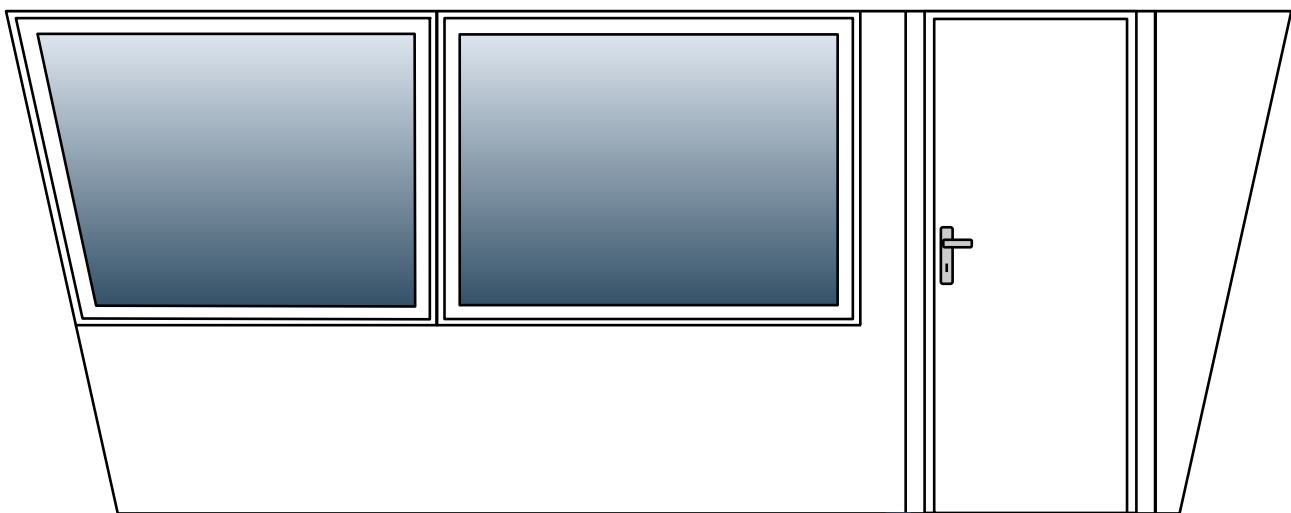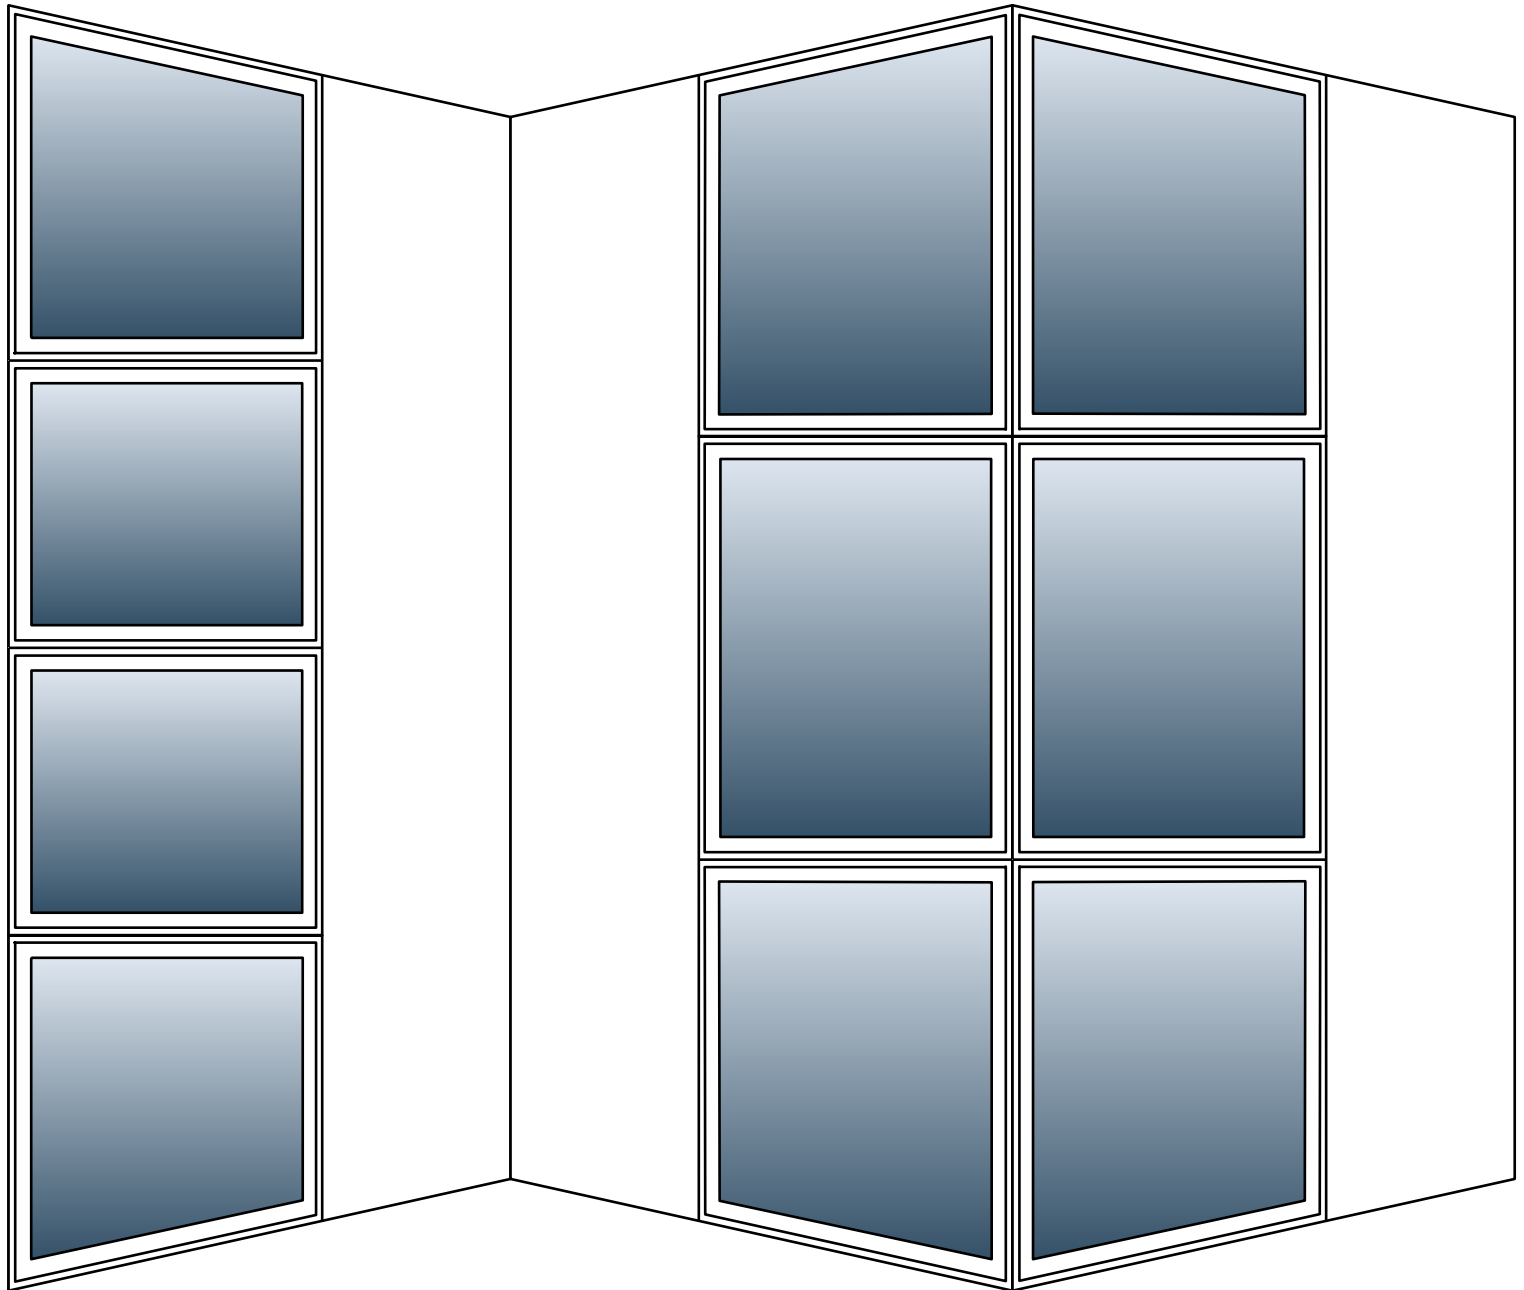

Siehe Seite 34

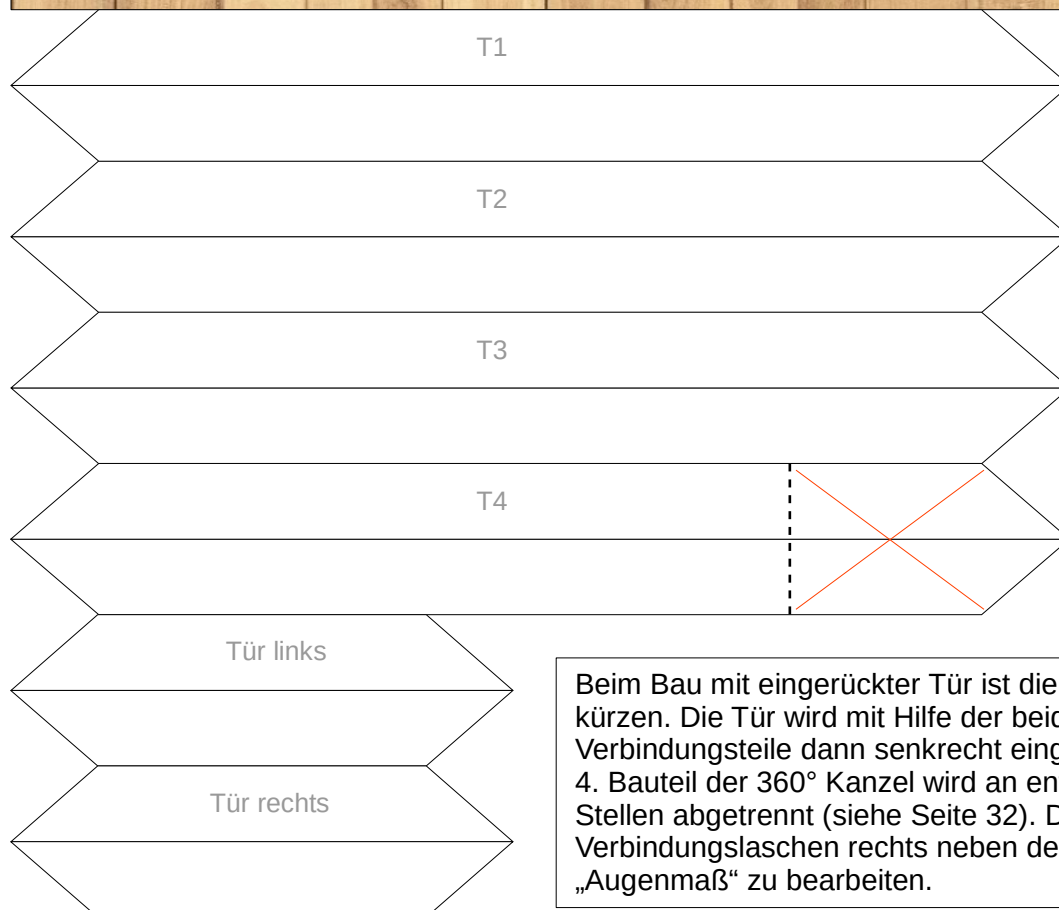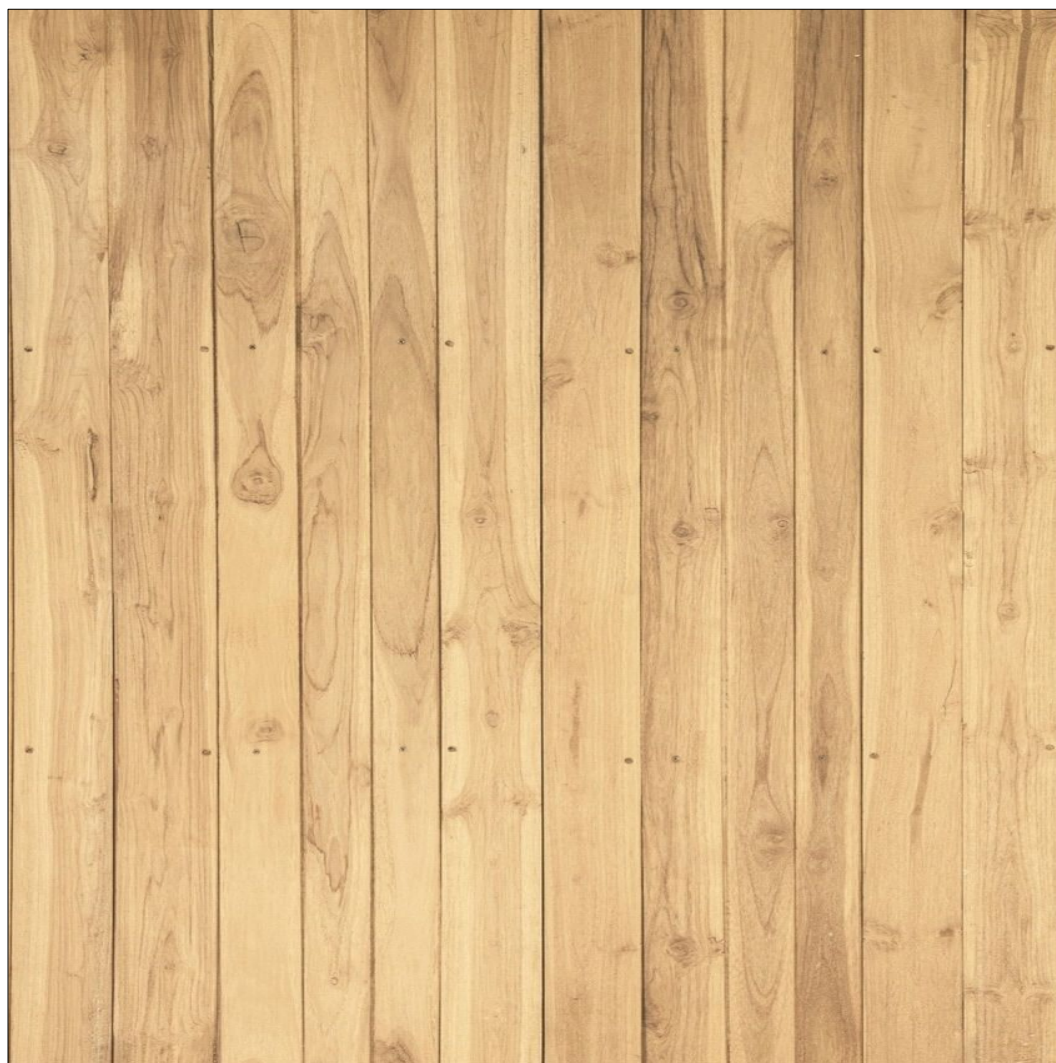

Beim Bau mit eingerückter Tür ist die 4. Bodenlasche zu kürzen. Die Tür wird mit Hilfe der beiden unteren Verbindungsteile dann senkrecht eingeklebt. Die Tür im 4. Bauteil der 360° Kanzel wird an entsprechenden Stellen abgetrennt (siehe Seite 32). Die Verbindungsglaschen rechts neben der Tür sind mit „Augenmaß“ zu bearbeiten.



Wer das Modell mit Inneneinrichtung bauen möchte, kann nach dem Aushärten des Klebstoffes die innere Fläche raustrennen. Auch bei verstärkter Deckenplatte.

